

secado más rápido

un eued enideu

Motor de rotación

unpe de joues negativos que pueden: LA FUNCIÓN IÓNICA del aparato produce una

y vuelve el cabello más manejable. canaggos bor el calor, reduce el encrespamiento desde adentro. Esto también minimiza los daños dne scrns si uivei moiecnist para secst ei cadello saludable y brillante. Genera calor infrarrojo lejano LA TECNOLOGIA CERAMICA mantiene su cabello

y un modelado mas rapido. secsqor y en su cabello, lo cual logra un secado velocidad con la cual el flujo de aire circula por el EL MOTOR DE ROTACIÓN RÁPIDA incrementa la

cabello saludable, brillante y docil. usa temperatura baja, y ayuda a mantener su cabello de manera muy eficaz, incluso cuando El secador iónico y cerámico de Conair® seca el





ecnologia iónica CONOZCA SU SECADOR

1875 vatios




mientras lo seca. 61 Cadélio éntre sus dédos el cabello a la raíz y estruje dne barecen naturales, coja Para crear ondas despeinadas ONDULADO

fambién ayuda a controlar los pelos sueltos. brillante. El aluminio, cuando se calienta,

е сярено нго, зедого у ei eucrespamiento y dejara también ayudará a eliminar alisar cada sección. Esto ej beine sjissgor para secciones de cabello. Use anber 1123, trabaje con rara crear una apariencia

OUASIJA

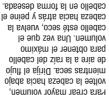

СПЕВЬО А ЛОГЛИЕИ

ESTO SEIIRTR EI TRIIO DEI PEIO Y TIJATR EI PEINADO. tile el modelado usando el disparo de aire trio. naando un ajuste de temperatura suave, luego A ougse' sedne el capello casi por completo p. Cuando se usa el secador para crear bucles Modelar con el secador

tocie nu boco de agua sobre el cabello antes de 4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, secador al mismo tiempo que el cabello.

liujo de aire en una seccion solamente. Mueva el 3. Para no lastimar el cabello, no concentre el este usando.

ain obstrucciones y libres de pelo mientras lo 7: Mantenga las entradas de aire del aparato sueitos, y agregar brillo.

estática, controlar el encrespamiento y los pelos negativos que ayudan a reducir la electricidad cabelludo. Su secador genera una nube de iones el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero puntas, lentamente y uniformemente, dirigiendo el cepillo y el secador simultáneamente hacia las tiujo de aire caliente nacia cada sección. Mueva cepillo de modelado simultaneamente, dirija el el cabello en secciones. Usando el secador y un nua togua para entriniar el exceso de agua, pivida tos de su elección. Enjuáguelo bien. Séquelo con 1. Lave y acondicione su cabello con los produc-

FUNDAMENTOS DEL SECADO

detección de agua funciona correctamente. de acabado de calidad superior. io con cuampues, acondicionadores y productos capello pien mantenido. Siempre cuide su cabel-La mejor apariencia empieza por un recorte de GUIA PARA UN SUPER MODELADO

autorizado para que lo revisen y lo reparen. caso contrario, llévelo a un centro de servicio aparato debería funcionar normalmente. En el y dejelo enfriar, luego vuelva a enchufarlo. El cionamiento. En tal caso, desenchufe el aparato durante el uso, esto podría indicar un mal fun-Zi el secador se apagara y el enchute saltara

cada uso para asegurarse que esta operativo. 6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de

reajustario. due lo lieve a un centro de servicio, no intente 5. Si el aparato cae al agua, es muy importante

opezijojne liene an abatato a nu ceutro de servicio ridad no este funcionando correctamente, 4. En caso de que el cortacircuito de segu-





hi neng

doton de reajuste y vueiva a encrutar ei aparato. aparato està desenchutado, luego apriete el 3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el

y el boton de reajuste saltara. 2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic prueba (vėase el gráfico más abajo).

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de

signiente para asegurarse que el sistema de ejemplo si el aparato cae al agua. Haga la prueba caso de que ocurran situaciones anormales, por Circuit Interrupter), el cual apaga el secador en de seguridad Ilamado ALCI (Appliance Leakage Este aparato està dotado de un cortacircuito

OSU AGAS EG CADA USO PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD

pudiera producir un incendio eléctrico. capacidad que la del circuito, ya que hacerlo NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor de 15 amp. o quemar un fusible de 15 amp. mesticos puede activar el interruptor de circuito mismo fusible con otros aparatos o electrodo-Usar este aparato en el mismo circuito o en el

SECADOR DE 1875 VATIOS GUIA DE OPERACION PARA EL **THEORY AND A MINIOR AND A MINI**

intente vencer esta funcion de seguridad. tamente, liame a un electricista calificado. No completo, inviêrtela. Si aún no entra complela toma de corriente polarizada. Si no entra por ridad, se podra enchutar de una sola manera en es más ancho que otro). Como medida de segu-Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo

funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios. Los secadores estándares están diseñados para Uselo solamente con Corriente Alterna (60 hertzios). Èze sbatato the disenado para uso domestico.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

de voltaje.

15. No utilice este aparato con un convertidor las aderturas de aire mientras lo esta usando

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de mentas esta iuncionando. 13. No colodne el aparato en ninguna superficie

entriar antes de manipularlos. pueden calentarse durante el uso. Dejelos 12. Las aberturas de aire y los accesorios greas sensibles al calor.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras electrica.

10. No utilice este aparato con una extension esta administrando oxigeno. nasudo productos en aerosol (spray) o donde se 9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están

guna de las aberturas o en el tubo de aire 8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en nin-7. Nunca use este aparato mientras duerme.

ios y elementos similares. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabelnus csws o nu sots, donde se puedan obstruir. dne el aparato en una superticie blanda, como 6. Nunca bioquee las aberturas de aire o coloalrededor del aparato.

cspentes. No Jale, retuerza ni enrolle el cable 5. Mantenga el cable alejado de superficies examinen y io reparen.

a un centro de servicio autorizado para que lo caido al agua. Llévelo donde lo ha comprado o rectamente, si ha caido, si està dañado o si ha eucunie estan danados, si no funciona cor-4. Nunca utilice el aparato si el cable o el dos por el tabricante.

en este manual. Sólo use accesorios recomendabara el cual tue disenado y tal como se describe 3. Use este aparato unicamente con el proposito

o cerca de niños o personas con alguna dis-2. Este aparato no deberia ser usado por, sobre

I. Nunca deje el aparato desatendido mientras

bersonales: de quemaduras, electrocucion, incendio o lesiones

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo atamente. No toque el agua.

2. Si el aparato cae al agua, desconèctelo inmediotro liquido. 4. No colodue el aparato ni lo deje caer al agua u

caer o ser empujado a una banera o un lavabo. 3. No colodne ui ânsiqe el absisto doude puede rug qucpg.

2. No lo use mientras esta tomando un bano o ouesn ep sendser

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente uneure o yeuga bor gescarga:

nterruptor esta apagado. Para reducir el nesgo de wanece ejectricamente activo, incluso cuando el PELIGRO – Cualquier electrodoméstico per-

ALEJADO DEL AGUA MANTENGA EL APARATO **DINARY DE USARLO**

brecauciones básicas de seguridad, entre las cuales en la presencia de niños, siempre se deben tomar Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente

SEGURIDAD MEDIDAS DE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any hair dryer is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.

- 2. Do not use while bathing or in a shower. 3. Do not place or store appliance where it can
- fall or be pulled into a tub or sink. 4. Do not place in, or drop into, water or
- other liquid. 5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. 2. This appliance should not be used by, on, or near

children or individuals with certain disabilities. 3. Use this appliance only for its intended use as

described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to operate dryer. 11. Do not direct hot air toward eyes or other

heat-sensitive areas 12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

13. Do not place appliance on any surface while it is operating

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets. 15. Do not use with voltage converter.

> **SAVE THESE** INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).

2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out 3. To reset ALCI with a reset button, unit should

be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet. 4. If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.





6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Push reset button and reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

 Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.

2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.

- 3. To avoid over drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
- 4. For guick touch ups, between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the
- When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with Cool Shot feature to close hair shaft and lock in style.

BODY & VOLUME To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Use the straightening attachment to smooth away curls and eliminate frizz leaving vour hair straighter silkier and shinier. The heated aluminum strip will also help smooth flyaways.

MAKING WAVES







Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying. For curlier, wavier hair use the diffuser attachment



GETTING TO KNOW YOUR DRYER



- neutralize the generally positive charge on



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTES

The Conair® Ionic Ceramic Styler is very effective. even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with


HIGH TORQUE MOTOR increases the velocity at which air moves through the dryer and into your hair, helping you dry and style your hair faster.

CERAMIC HEAT TECHNOLOGY will keep your hair healthy and shiny. It generates full spectrum infrared heat which works on hair molecules to dry them inside & out. It minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity

maximum styling control.

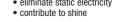

AFF47-81

88080470 ©2007 CONAIR CORPORATION Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. зеглісе Department NOITAROGROD RIANOD SERVICE CENTER:

Patent 5,729,907







ALTO

Este mensaje sobre los ...

NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito

contra fallas a tierra)

¡Puede salvar una vida!

CONVILL ION ZHINE

equipados con CGFI.

y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae



con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo

inmediatamente a una pequeña pérdida de cor-

MANTENIMIENTO

necesita lubricación. Para que funcione correctade una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCA iale, retuerza ni doble mucho el cable dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato están dañado o no funcionan correctamente, regrese el aparato a la tienda donde lo compró, o llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de

ALMACENAJE - Importante

Cuando no utiliza el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y quárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Deie que el cable cuelque o que la junta que lo conecta al secador esté suelta

may not apply to you. This warranty gives you cousedneurisi qsuisdes so the above limitation exclusion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER, Some states do not allow the OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED,

ights which vary from state to state. specific legal rights, and you may also have other

THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR

24 months from the date of manufacture. absence of a receipt, the warranty period shall be 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the only provide proof of purchase and should call postage and handling. California residents need you, together with your sales slip and \$3.00 for detective product to the service center nearest To obtain service under this warranty, return the

workmanship or materials. date of purchase it the appliance is defective in appliance free of charge for 24 months from the

Conair will repair or replace, at our option, your **LIMITED TWO-YEAR WARRAUTY**

NOITUAO

nubing the cord and allow the dryer to cool for personal injury. If the unit or the heat cycles off, the dryer or the heat off to prevent damage or occurs, an automatic safety device will shut cause the dryer to overheat. If overheating

Blocked or clogged air intake vents will

10 to 15 minutes before restarting. Make sure

the air vents are clean.

aponiq be wiped clean with a cloth only. vacuum cleaner. The outer surface of the dryer with a small brush or the brush attachment of a and clean dust and lint from air intake openings

cieaning is needed, unplug the cord, allow to cool formance, the dryer must be kept clean. When Inbrication is needed. For proper operating per-Your dryer is virtually maintenance-free. No

MAINTENANCE NSEB

...can save a life!

NTERRUPTERS

пе егестісту пом.

protection.

stely to a small electric current leak by stopping

*GFCI is a sensitive device which reacts immedi-

that, the price is small! Don't wait...install

A GFCI can save your life! Compared to

while it's plugged in, the electric shock can kill

water don't mix. It your hair dryer talls into water

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and

rooms, garages, and outdoor outlets of all new

Electrical Code now requires GFCl's in the bath-

unit installed by your electrician. The National

plugs into the electrical outlet or a permanent

which type is dest for you—a portable unit that

Your local electrician can help you decide

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE

BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

A GFCI offers you far greater

nuder these circumstances.

cnit preaker won't protect you

"off." A regular fuse or cir-

you...even if the switch is

TIUORI

BOUND

This message about...





CONAIR ION SHINE



CENTRO DE SERVICIO: CONAIR CORPORATION Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307 ©2007 CONAIR CORPORATION

IB-7411A

Patente 5,729,907

07PD3088

Manual de instrucciones/ Guía de modelado Modelo 121R

iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger - un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad al aqua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso cuan-



do el interruptor está apagado. Un fusible o un interruptor de circuito estándar no le protele ofrece más protección.

*Un GCFI es un dispositivo sensible que reacciona riente, deteniendo el flujo de electricidad.

gerá en tal situación. Un GCFI

¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado

INSTRUCCIONES DE

Su secador casi no necesita mantenimiento. No mente debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio

El secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe de 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de

eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto pudiera dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS. INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALOUIER OTRA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específi cos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

YNA NU ZIHI HU HDAZHA NUH ZEDAMAU ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR not apply to you. implied warranty lasts, so the above limitations may as gnol won no snoitstimil wolls fon ob setste 24-MONTH DURATION OF THIS WARRANTY. Some SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,

to hang or lie loose and straight at the point of uot wrap line cord around dryer. Allow the cord sate, dry location, out of reach of children. Do disconnected, allowed to cool and stored in a When not in use, your dryer should be

> service representative only. No repairs should be properly, return it for repair to an authorized Conair If the cord or dryer is damaged or does not operate ible or unit stops or operates intermittently.

damage. Stop use immediately it damage is visunbfuce and short. Inspect the cord frequently for high flex point of entry into the dryer, causing it to tightly around the dryer. Damage will occur at the twisted, or severely bent. Never wrap the cord NEVER allow the power supply cord to be pulled,

enry into the dryer.

STORAGE - Important

affembled by the consumer.